


# AIRCUBE® ZIP SCREEN MANUEL JALOUSIEN

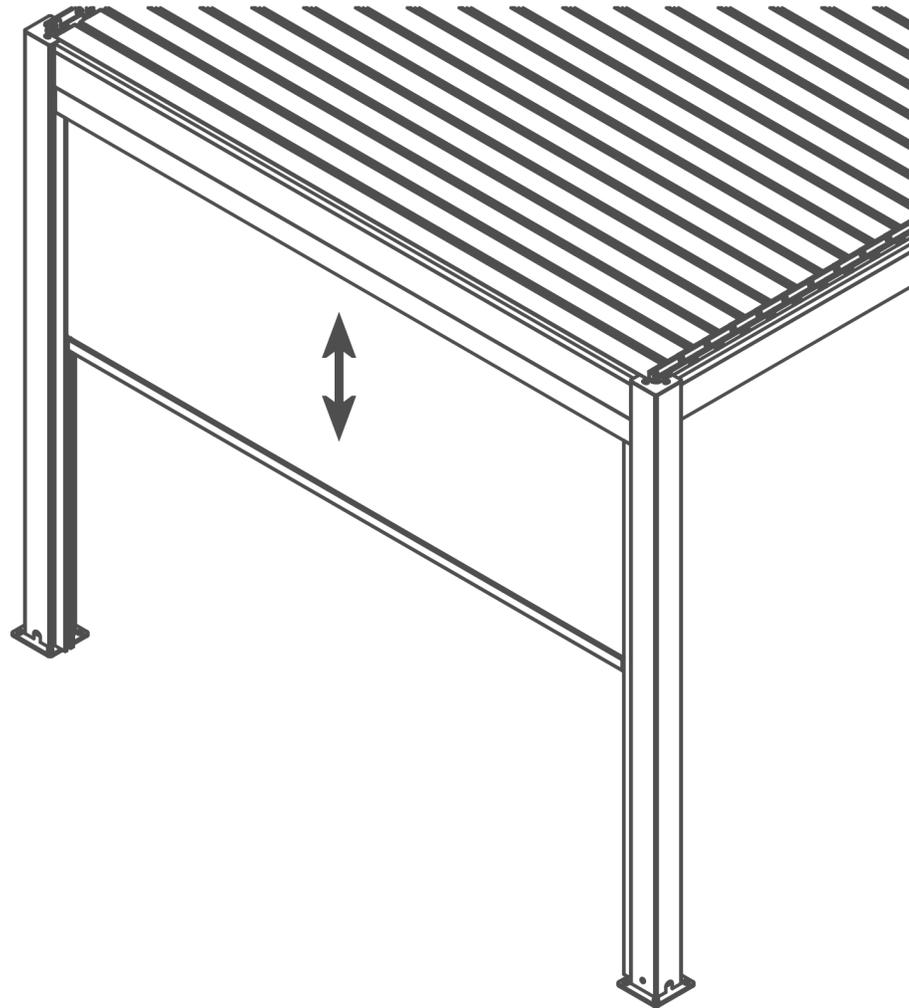

Farbe: graues Aluminium pulverbeschichtet

+ Schwarz\*Grauer Stoff

Abmessung (cm): 266 (B) x 222 (H)


# INHALTSVERZEICHNIS

MONTAGE DER STRUKTUR	3
WARNUNG	6




# MONTAGE DER STRUKTUR

D

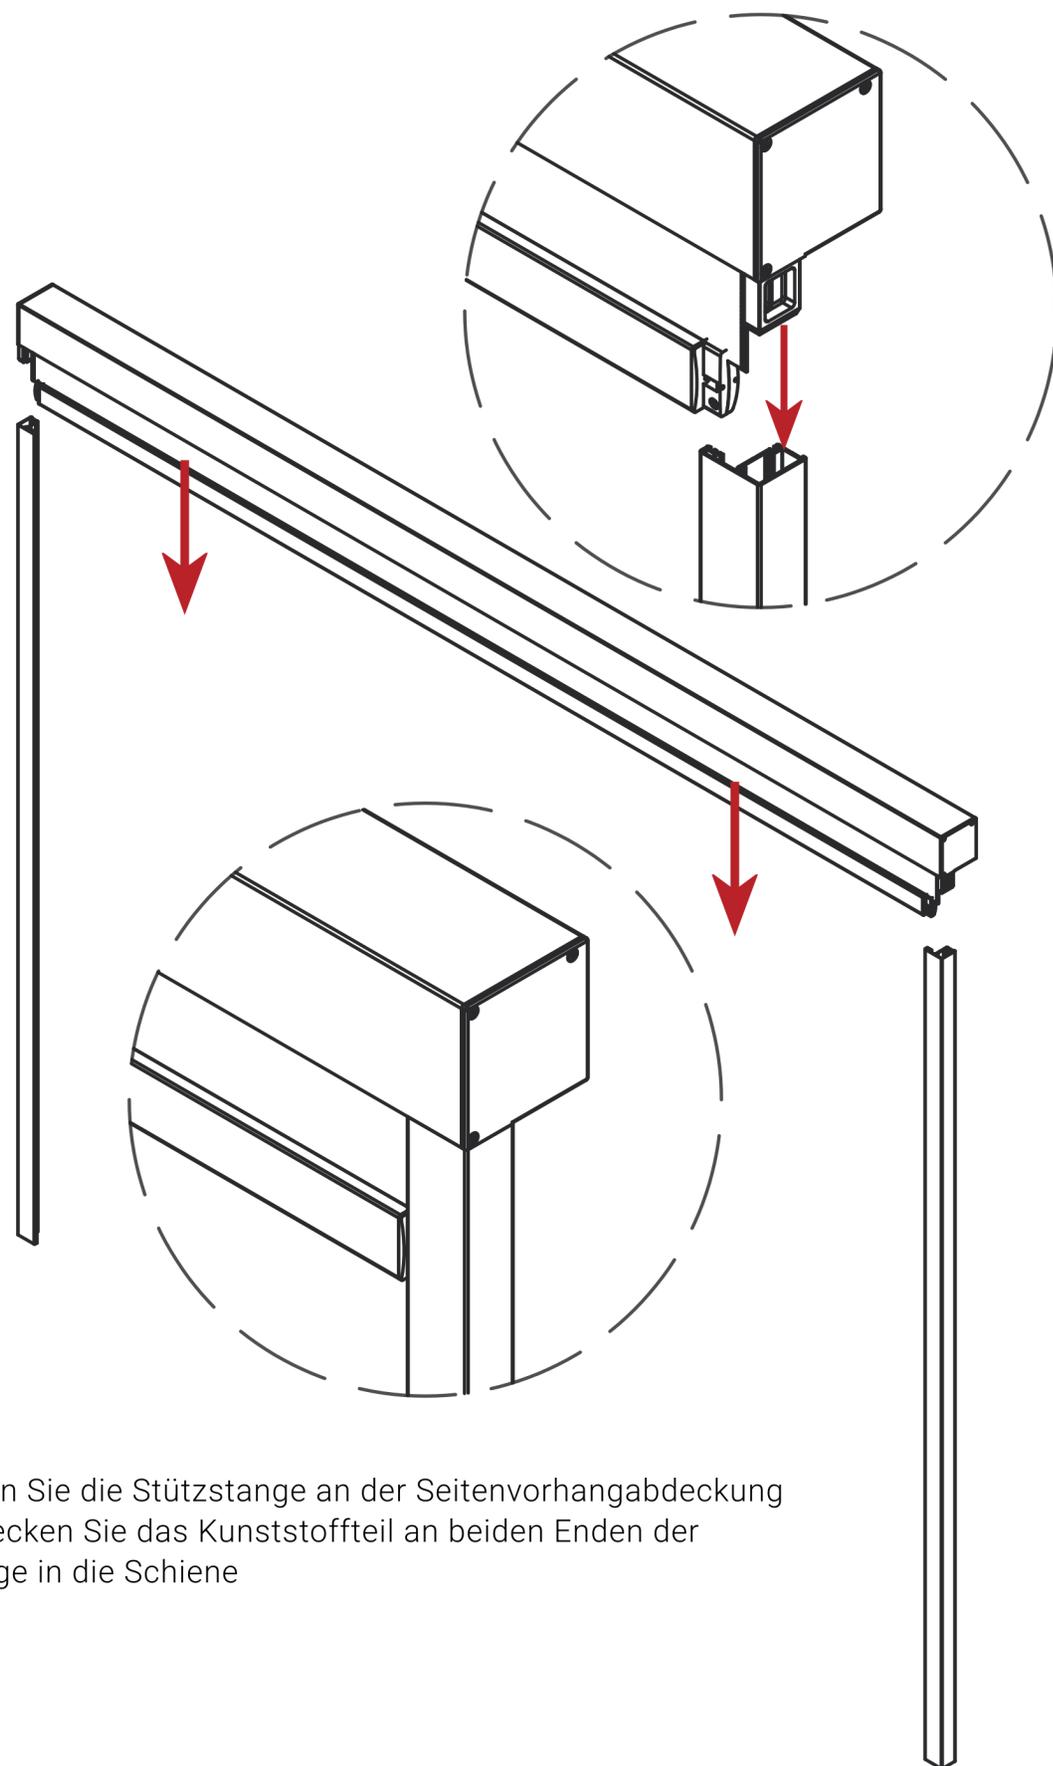


- 1** Bitte heben Sie die Stützstange an der Seitenvorhangabdeckung an und stecken Sie das Kunststoffteil an beiden Enden der Stützstange in die Schiene

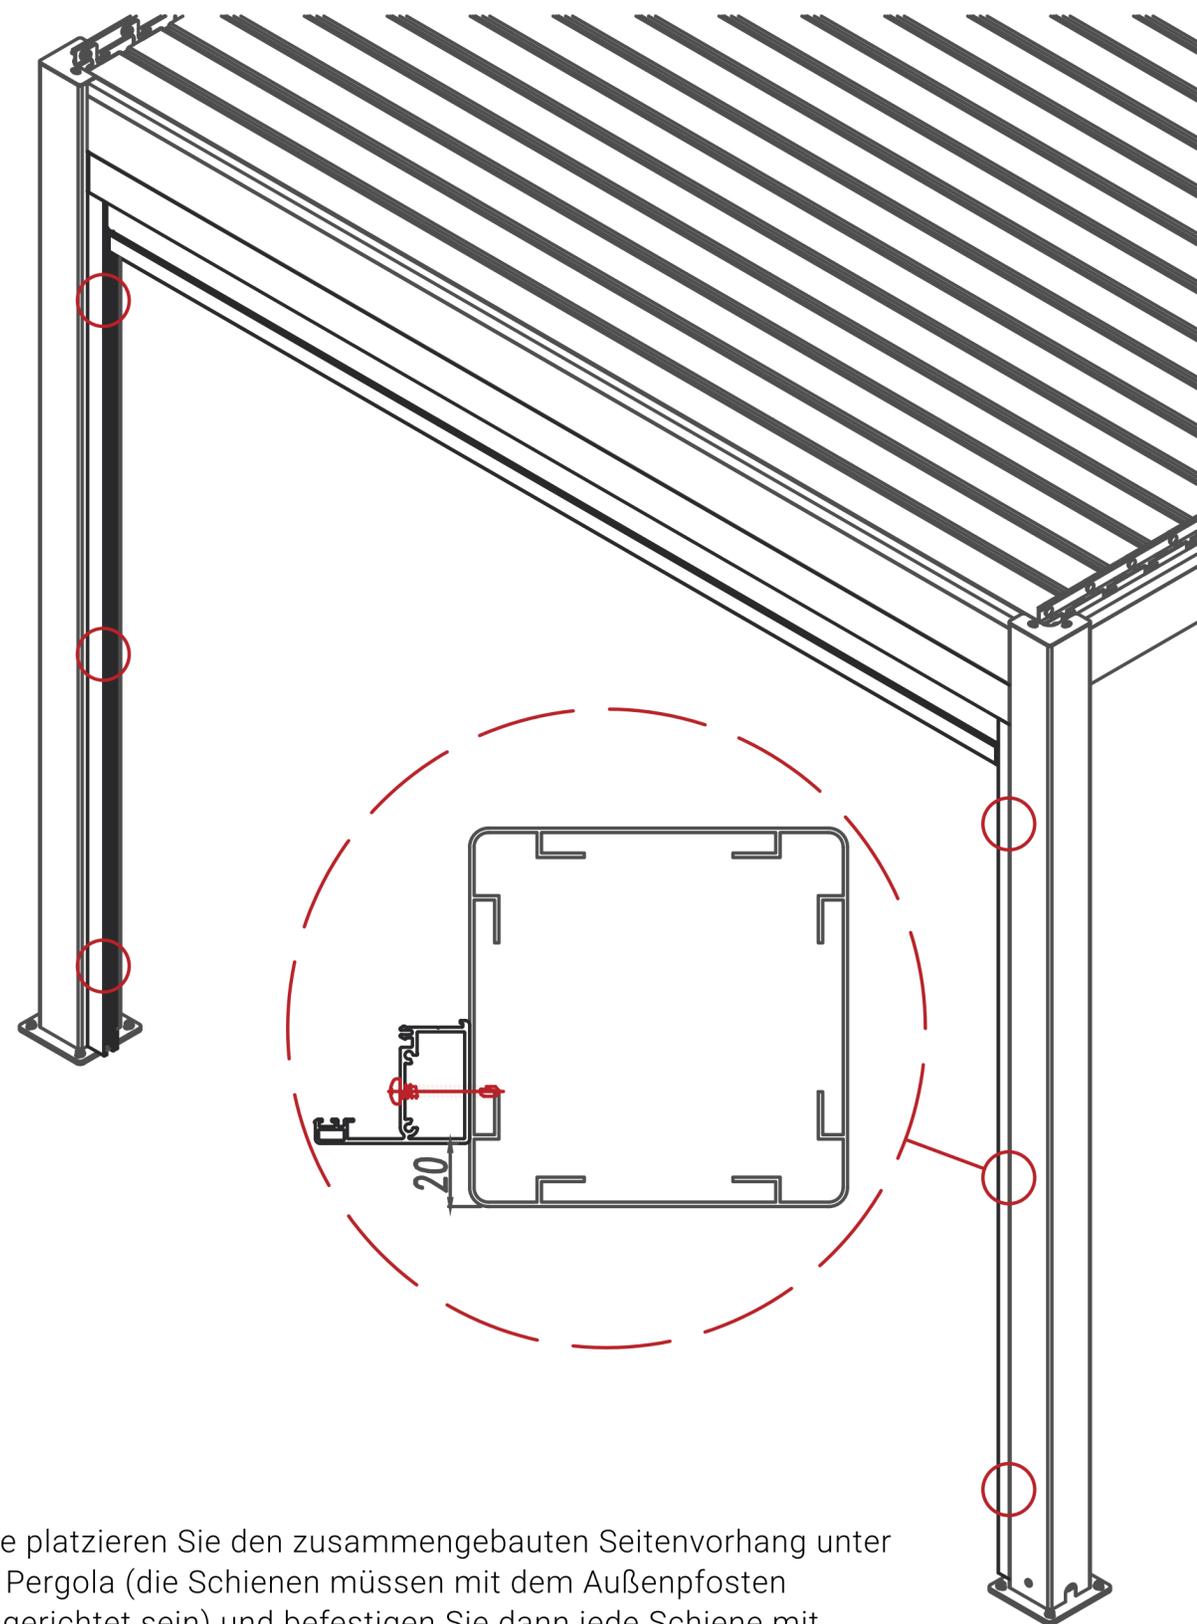

- 2** Bitte platzieren Sie den zusammengebauten Seitenvorhang unter der Pergola (die Schienen müssen mit dem Außenpfosten ausgerichtet sein) und befestigen Sie dann jede Schiene mit 3 Schrauben, um die Installation abzuschließen.




- 3** Um die Seitenjalousien im Detail darzustellen, wird die Pergola nicht zusammen dargestellt. Diese Ansicht ist von der Innenseite der Pergola.

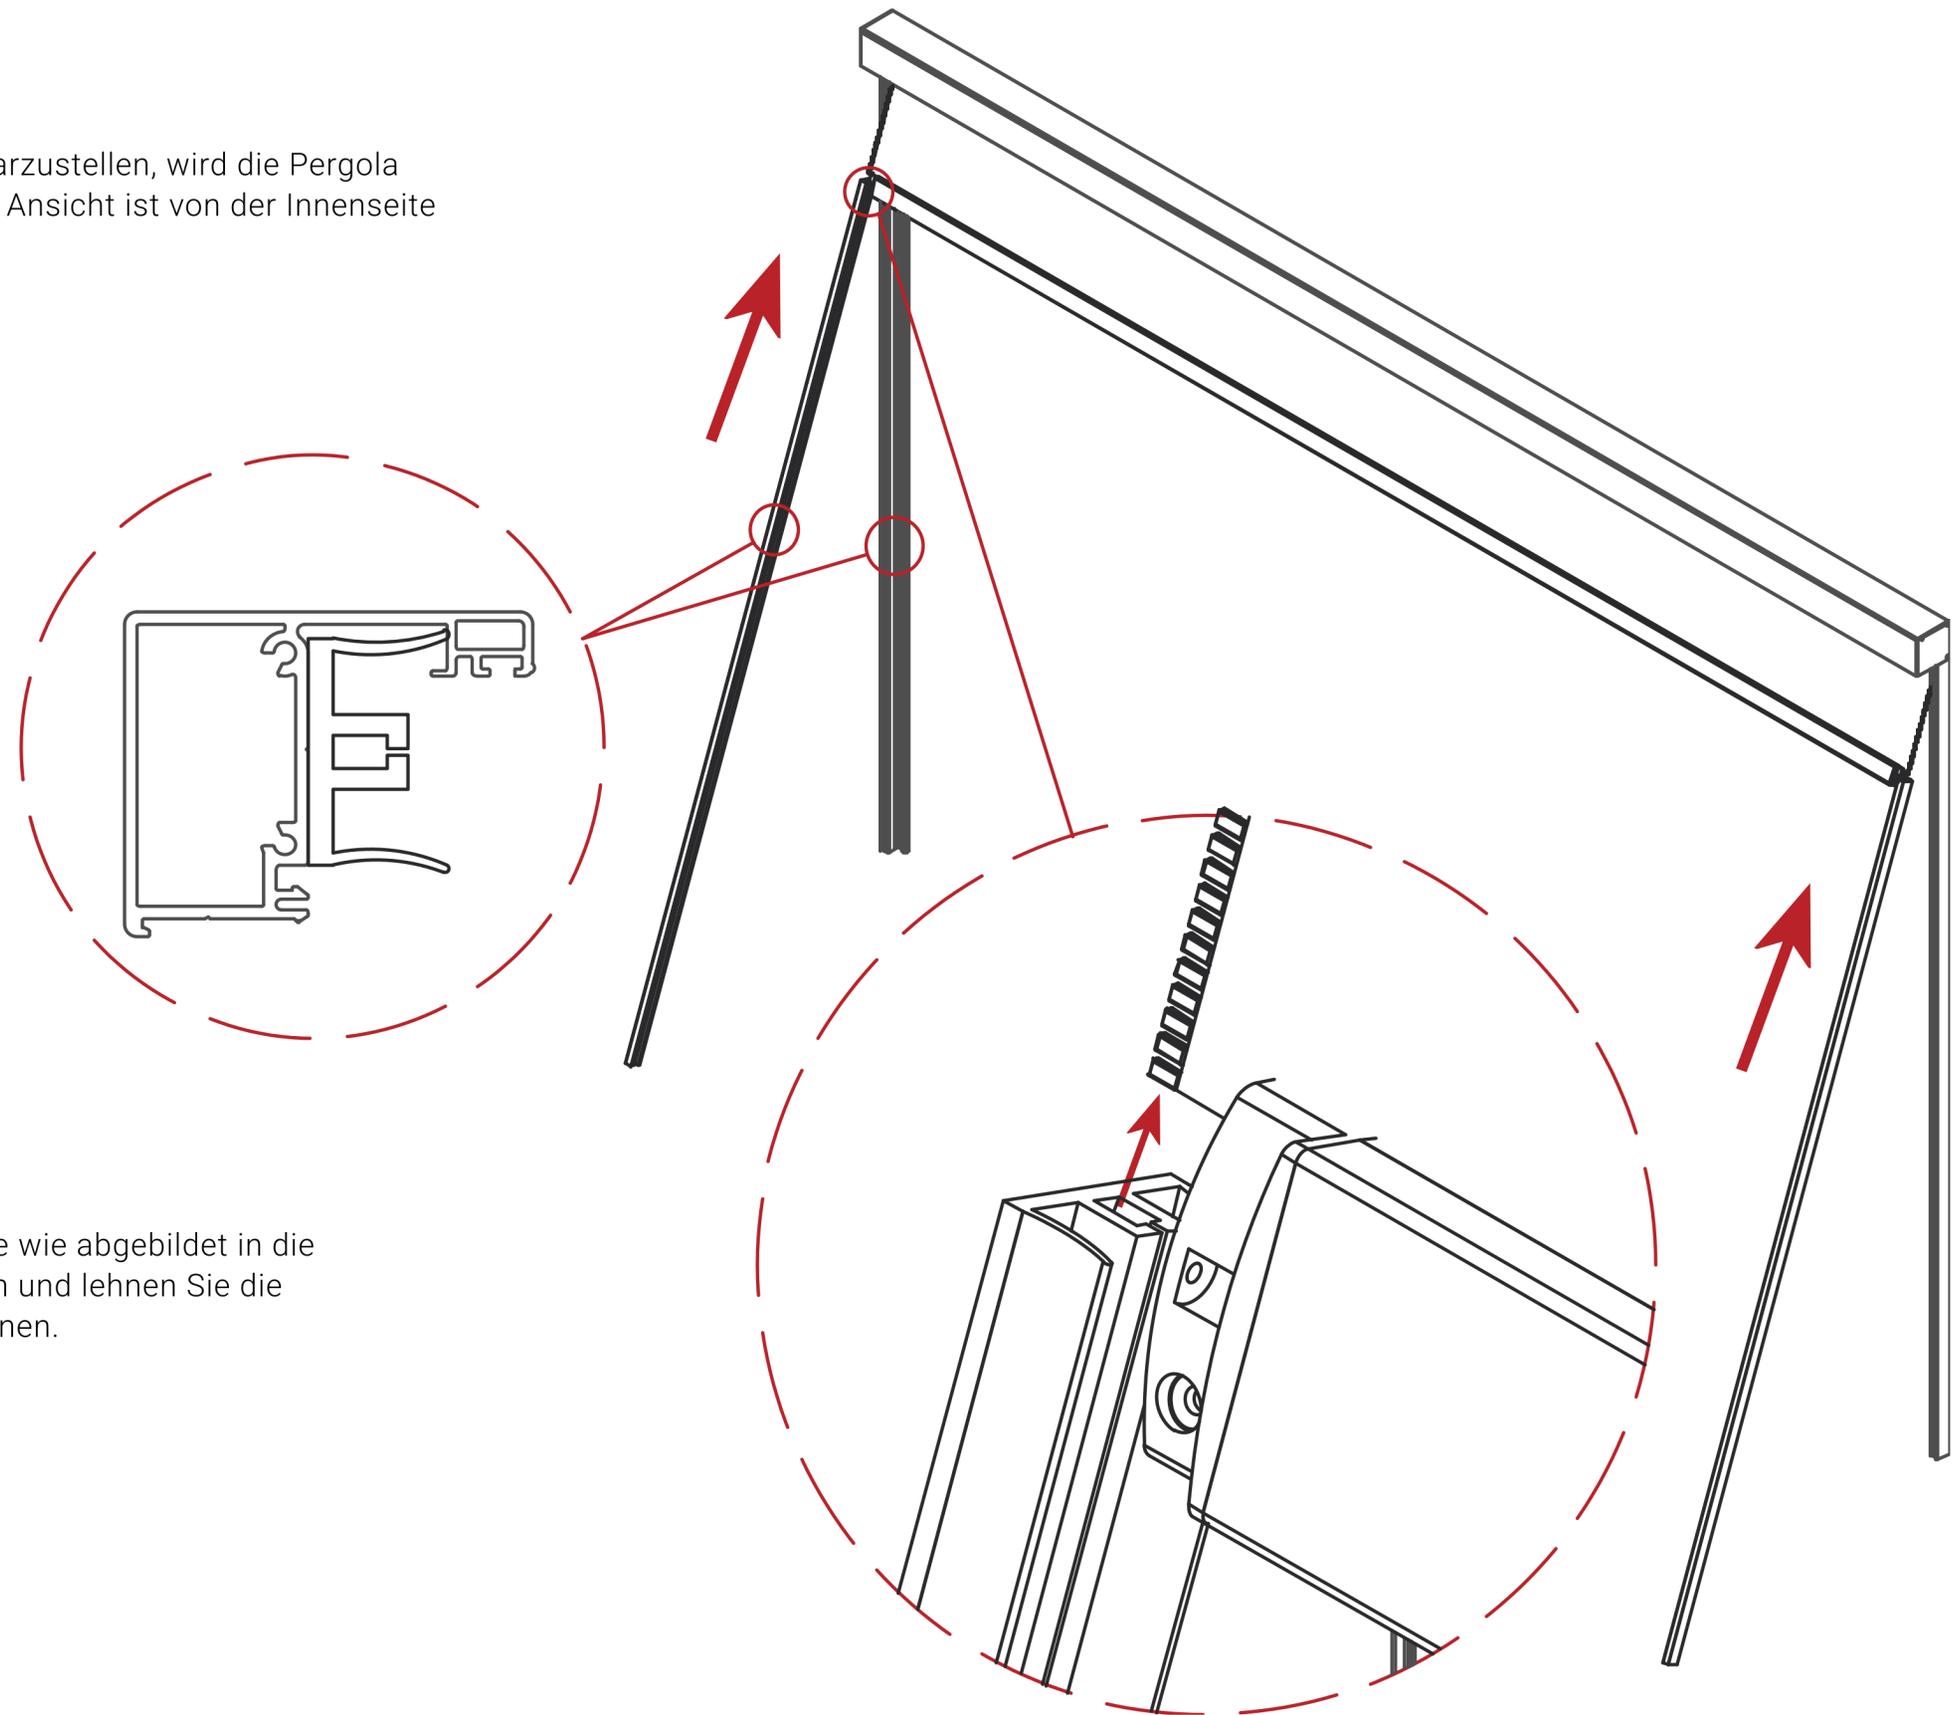

- 4** Führen Sie die Stoffreißverschlüsse wie abgebildet in die Kunststoffschiene der Schienen ein und lehnen Sie die Kunststoffschiene gegen die Schienen.


**5** Befestigen Sie wie gezeigt den kleineren Teil der Schiene am anderen größeren Teil der Schiene.

**6** Bitte versiegeln Sie alle Lücken zwischen den Pergolarahmen und den Seitengitterrahmen mit Silikon, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.

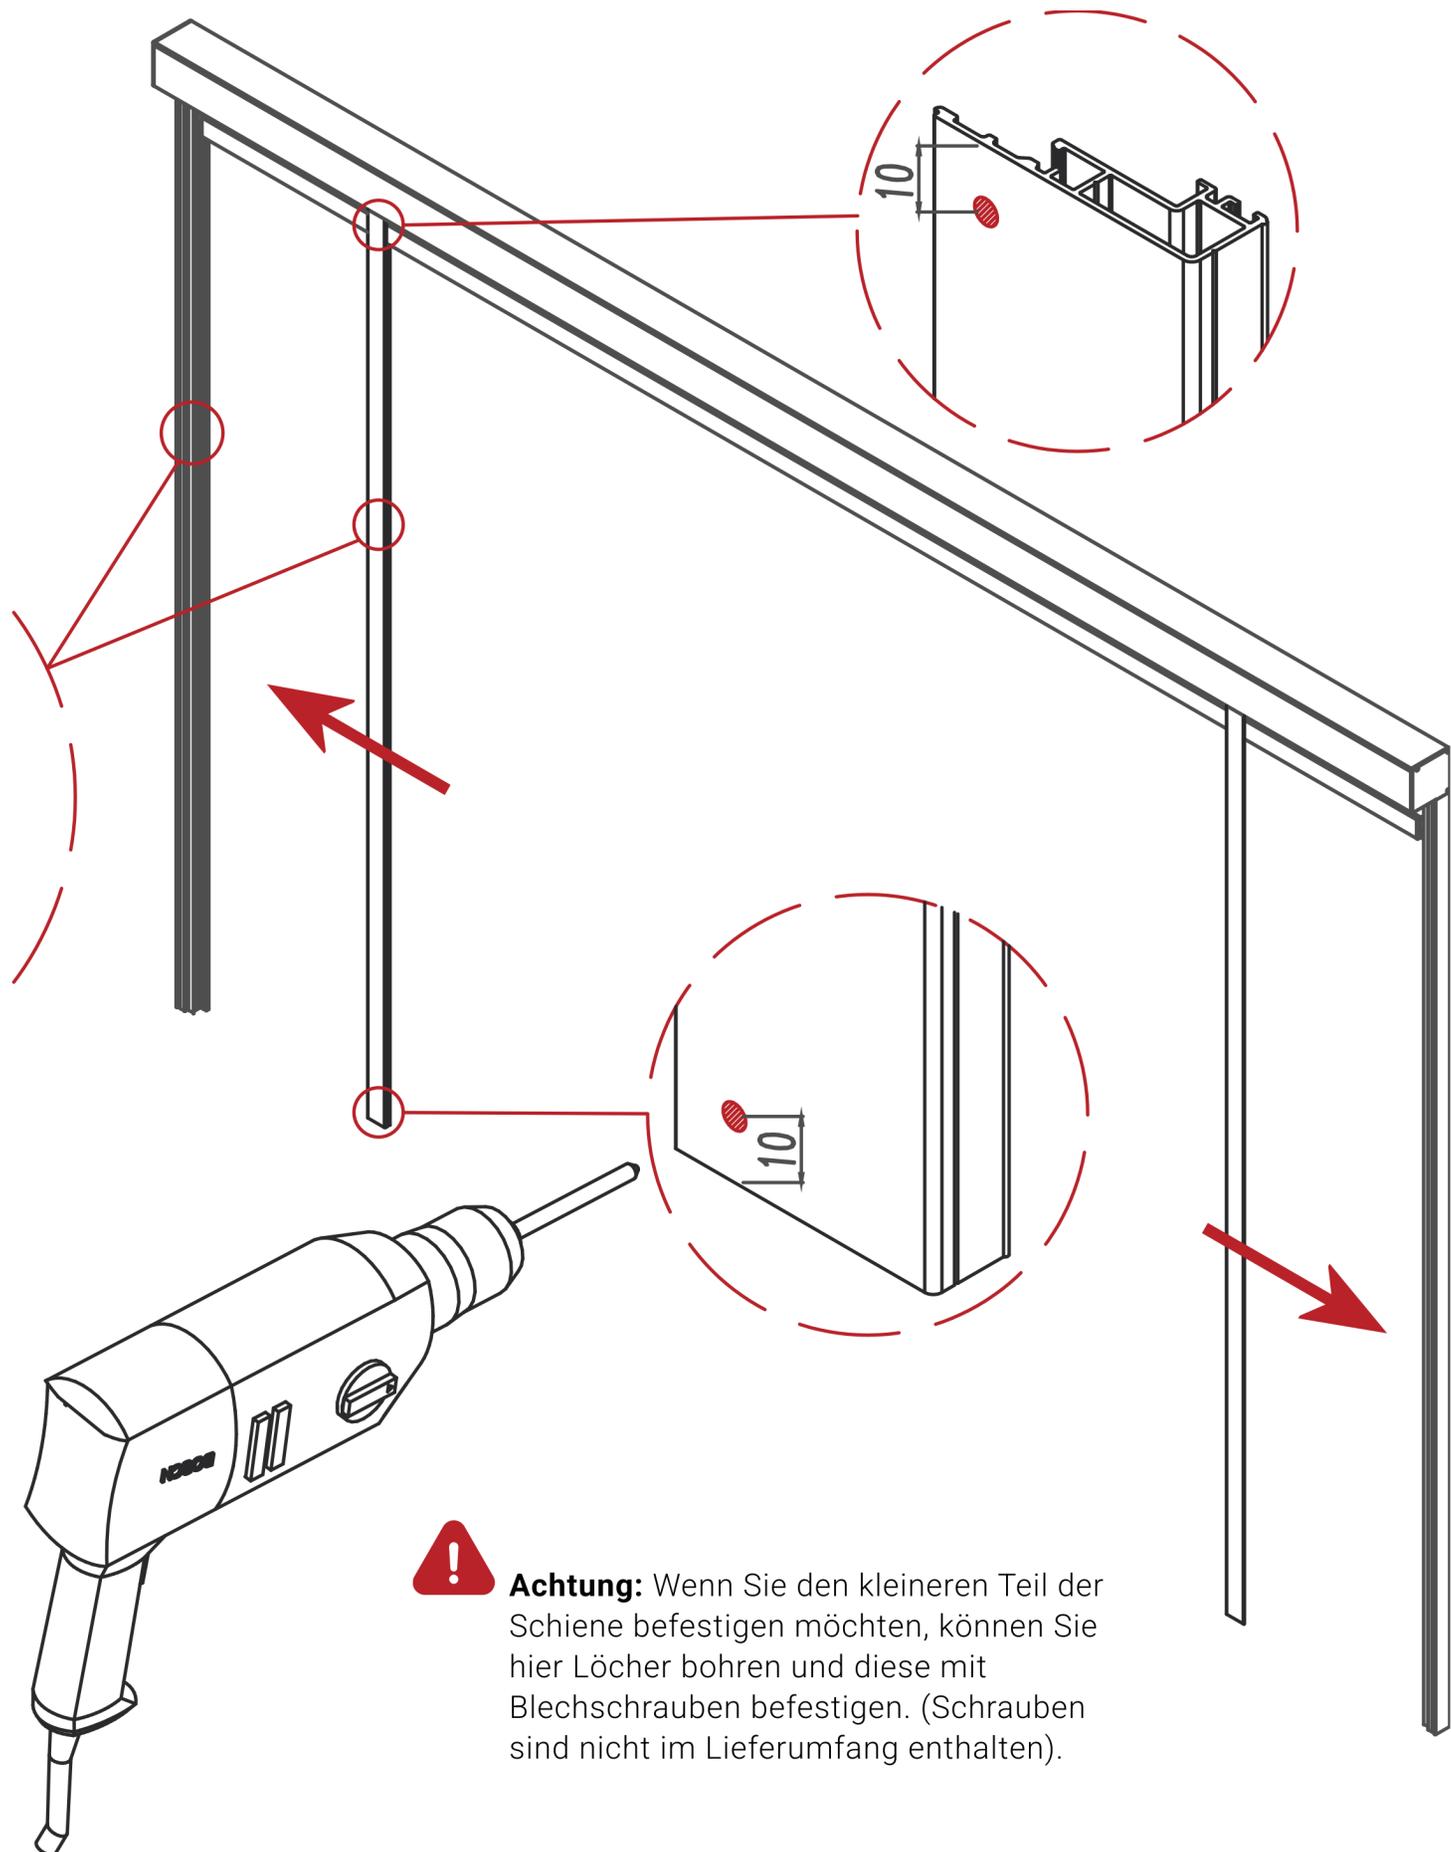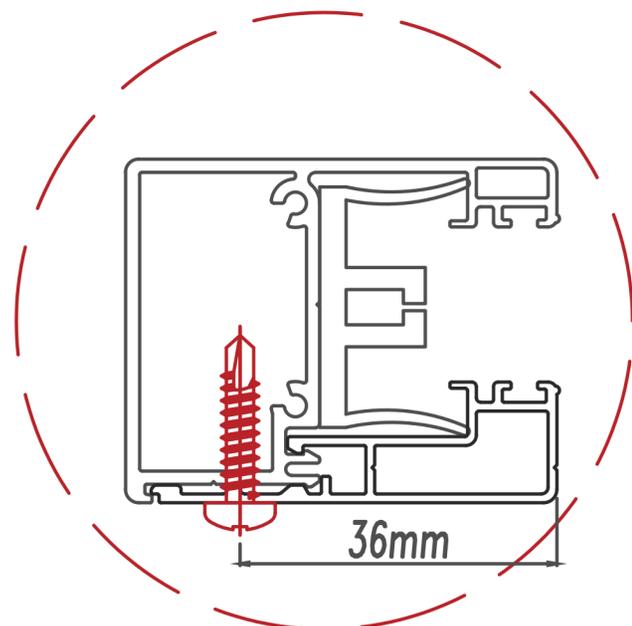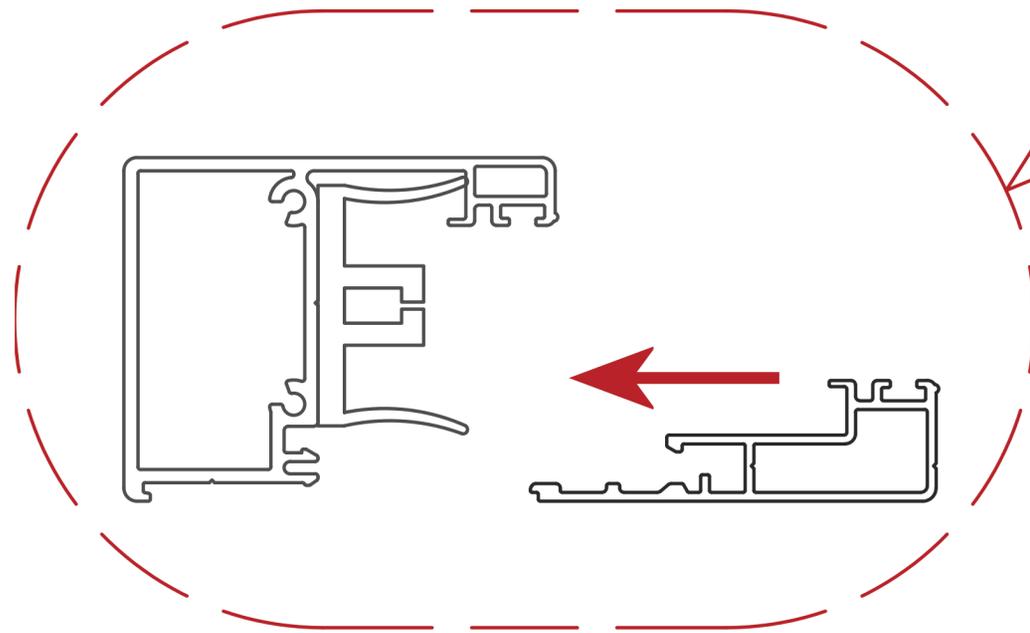

**Achtung:** Wenn Sie den kleineren Teil der Schiene befestigen möchten, können Sie hier Löcher bohren und diese mit Blechschrauben befestigen. (Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten).

# WARNUNG

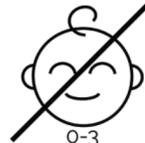

Lesen Sie vor der Installation immer die Gebrauchsanleitung. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen.

Messen Sie sorgfältig den Platz, der für die Überdachung erforderlich ist. Stellen Sie sicher, dass dieser Raum frei von Hindernissen ist.

Verwenden Sie Scheibenheber mit einer Mindesttragfähigkeit von 75kg pro Sauger, um das Glas leicht handhaben zu können.

Wenn Sie selbst Änderungen an Teilen Ihrer Durchdacht® Überdachung vornehmen, führt dies in jedem Fall zum Erlöschen Ihrer Garantie. Dies bezieht sich auf andere als die in der Montageanleitung angegebenen Änderungen.

Beim Montieren der Überdachung sollte die Wand flach laufen und ausreichend Gewicht tragen können: 200 kg pro laufender Meter.

Sorgen Sie in allen Fällen für ein solides Fundament.

Bewahren Sie diese Anleitung immer an einem sicheren Ort auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Transportieren und lagern Sie die Teile der Durchdacht® Überdachung in der Originalverpackung, um Produktschäden zu vermeiden.

Arbeiten Sie sicher. Tragen Sie immer Sicherheitsschuhe und Schutzbrillen und tragen Sie beim Sägen und Bohren Gehörschutz, Handschuhe und einen Mundschutz.

Bei der Verwendung von Nicht-Durchdacht®-Teilen erlischt die Garantie für die Durchdacht®-Konstruktion, sofern nicht anders von Ihrem Durchdacht® Händler empfohlen. Denken Sie hierbei zum Beispiel an die Verwendung anderer Arten von Dachplatten oder Pfosten.

Aufgrund der Materialausdehnung darf die Überdachung nicht zu fest zwischen zwei Wänden platziert werden, sondern es müssen für jeden Meter in der Breite der Überdachung 1,5mm freigehalten werden.

Durchdacht® Überdachungen können mit 80kg/m<sup>2</sup> belastet werden. Dies entspricht 40cm Neuschnee gemäß der Norm NEN 6702. Beachten Sie diese maximale Schneelast.

Bei der Installation der Durchdacht® Überdachung muss mit mindestens zwei Personen gearbeitet werden.

Um Beschädigungen der Glasplatten zu vermeiden, ist es ratsam, diese senkrecht zu lagern, zu transportieren und zu handhaben, und nicht auf harten oder unebenen Oberflächen abzustellen.

Sorgen Sie für genügend Personen, um die schweren Teile der Überdachung handhaben zu können, oder verwenden Sie einen Glas- und/ oder Baulift.

Prüfen Sie vor der Installation eines Teils, ob es Defekte aufweist. Wenn Sie einen Defekt feststellen, machen Sie Fotos und wenden Sie sich an Ihren Durchdacht® Händler.

Legen Sie die Polycarbonat Dachplatten mit der UV-beständigen Seite nach oben, um Verfärbungen zu vermeiden.

Unter den Dachplatten der Durchdacht® Überdachung kann es zu Kondensatbildung kommen. Um Wasserschäden zu vermeiden, ist es ratsam, unter Ihrem Dach nur Möbel und Terrassenüberdachungen zu platzieren, die gegen Kondensat beständig sind.

# SICHERHEITSHINWEIS

- Die Pergola AirCube muss entsprechend den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anleitungen montiert werden.
- Bei Nichtbeachtung dieser Anleitungen ist die Haftung durch TIR TECHNOLOGIES ausgeschlossen und die Garantie erlischt. Des Weiteren kann die Nichtbeachtung zu schweren körperlichen und materiellen Schäden führen.
- Die Installation kann nur durch einen für diese Arbeit ausgebildeten und zugelassenen Fachmann durchgeführt werden.
- Die Montage muss entsprechend den geltenden Regelungen durchgeführt werden. Der Installateur muss sicherstellen, dass die Anforderungen der CE- und/oder NF-Normen für Verschlussvorrichtungen bei der Installation der Pergola beachtet werden.
- Die elektrische Installation muss entsprechend der Norm NFC 15-100 durchgeführt werden und darf nur von speziell ausgebildeten und zugelassenen Elektrikern vorgenommen werden.
- Nach der Installation darauf achten, dass die Sicherheitsvorrichtungen richtig funktionieren.

	<p><b>Interform Gruppe GmbH Co KG</b> Bunsentraße 7 64347 Griesheim</p>	<p>Aluminium Überdachung / Carport / Veranda / Wintergarten</p>
---	---	---